



# OccuSwitch DALI - o soluție simplă pentru instalații solicitante

## OccuSwitch DALI

OccuSwitch DALI este un senzor și controler combinat care va dima și comuta luminile dintr-o cameră sau zonă după ocupare și în funcție de lumina zilei, cu opțiuni pentru suprascrisoare locală, funcționare paralelă și legături de rețea la sistemele de gestionare a clădirilor (BMS). OccuSwitch DALI este proiectat pentru o zonă de birou între 20 și 25 mp, dar zona poate fi extinsă de două sau trei ori prin adăugarea senzorului de extensie LRM8118. Pot fi controlate până la 15 aparate de iluminat. OccuSwitch DALI este ușor de instalat și necesită o punere în funcțiune limitată/simplă, dacă va fi nevoie.

### Beneficii

- Reducerea medie a consumului de energie cu până la 55% și cost total bun de rambursare
- Confort suplimentar prin controlul local
- Ușor de folosit (pregătit din ambalaj), dar și ușor de adaptat la aplicații specifice sau la cerințele utilizatorilor

### Caracteristici

- Control avansat în funcție de prezență și de lumina naturală cu algoritmi separați pentru ferestre și coridoare
- Scut retractabil care poate fi folosit pentru a ecrană zone, de ex. coridoare adiacente zonei controlate de OccuSwitch DALI
- Interfață cu buton pentru utilizarea comutatoarelor standard cu fir
- Indicatorul de energie afișează utilizarea relativă a energiei
- Varianta BMS interacționează cu aproape orice sistem de management al clădirilor prin interfața DALI
- Poate fi echipat cu senzor de extensie opțional (LRM8118) și interfață cu butoane (LCU2070)

## OccuSwitch DALI

### Cerere


- OccuSwitch DALI este proiectat pentru utilizare în birouri, școli (inclusiv iluminatul tablelor)
- Aplicații similare, inclusiv săli de ședințe mici, holuri și coridoare
- Proiectat și pentru montarea încastrată în tavan
- Montare pe suprafață, opțional cu cutie de suprafață, posibilă instalarea cu cabluri încastrate sau un canal montat pe suprafață
- Optimizat pentru înălțimi ale tavanului între 2,5 și 4 metri

### Versions



LRH2070/00 SURFACE BOX

### Cote

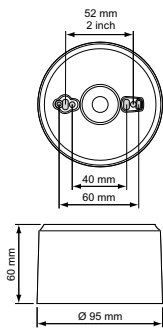

#### Product

LRH2070/00 SURFACE BOX

