

PHILIPS

Lighting



OccuSwitch - o mișcare perfectă

OccuSwitch

OccuSwitch este un detector de mișcare cu întrerupător integrat. Acesta stinge luminile dintr-o cameră sau dintr-o zonă neocupată, astfel reducând cu până la 30% consumul de energie electrică. OccuSwitch poate comuta orice sarcină de maximum 6 A și poate controla o zonă având între 20 și 25 m². Un conector detașabil pentru alimentare permite instalarea ușoară și montarea OccuSwitch în tavan. Este disponibil un cablu Wieland separat pentru o instalare ușoară, rapidă și lipsită de probleme

Beneficii

- Reducerea consumului de energie cu până la 30% și amortizare bună
- Funcționează cu aproape orice tip de lampă sau de corp de iluminat
- Ușor de instalat, permite o instalare și mai rapidă prin conectorii Wieland opționali.

Caracteristici

- OccuSwitch are un temporizator inteligent care extinde timpul de așteptare cu 10 minute dacă se detectează mișcare la scurt timp după stingere, presupunându-se că zona este încă folosită dar există mișcare foarte puțină.
- OccuSwitch are un scut retractabil care poate fi folosit pentru a ecrana zone, de ex. coridoare adiacente zonei controlate de OccuSwitch

Cerere




- OccuSwitch este proiectat pentru utilizare în birouri, școli și alte aplicații similare, inclusiv toalete, camere de depozitare etc.
- Este optimizat pentru montaj încastrat în tavan și pentru înălțimi de montare între 2,5 și 4 metri
- Cutia pentru suprafețe permite, de asemenea, montajul pe suprafețe cu cablaj încastrat sau cu tuburi montate pe suprafețe

Specificații

Tip	LRM1000 OS det mișc
	LRM1010 OS det mișc mic
	LRM1011 OS det mișc paralel
	LRM1020 OS det mișc coridor
	LRM1021 OS det mișc coridor paralel
	LRM1030 OS det mișc comutator 3 fire

LRM1031 OS det mișc comutator 2 fire
LRM1035 OS det mișc comutator 3 fire UK
LRM1036 OS det mișc comutator 2 fire UK
LRM1040 OS det mișc IP44 180 grd
LRH1000 OS protecție korb

Cote

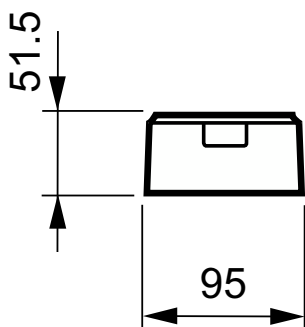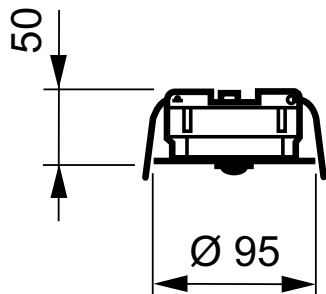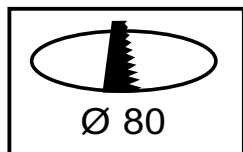

Product
LRM1070/00 SENSR MOV DET ST
LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR

Product
LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX

