



Pentru dezvăluirea secretelor!

PL-S Blacklight Blue

PL-S Blacklight Blue este o lampă specială fluorescentă compactă de putere mică ce emite o radiație UV de undă lungă pentru detectare și analiză în arheologie, verificarea banilor, criminalistică, industria alimentară, medicină, mineralogie, filatelia precum și pentru efecte speciale în cluburile de noapte, discoteci, teatre și pentru iluminatul indicatoarelor. Versiunea cu 2 pini este concepută pentru funcționarea cu balast electromagnetic, versiunea cu 4 pini este concepută pentru funcționarea cu balast electronic. Ambele versiuni sunt prevăzute cu un soclu de tip cuplare/decuplare.

Beneficii

- Detectarea rapidă a materialelor care reflectă razele UV
- Creează o atmosferă și efecte de iluminat speciale
- Versiunea cu 4 pini: pornire fără efect de licărire și reglarea intensității luminoase posibilă până la 10%

Caracteristici

- Tehnologie fluorescentă cu fosfor UV de undă lungă
- Versiunea cu 2 pini: soclul cu 2 pini cu o carcasă care încorporează starterul instantaneu și condensatorul
- Versiunea cu 4 pini: soclul cu 4 pini

Cerere

- Detectare și analiză în industria textilă și cea chimică
- În sectorul bancar și criminalistică
- Efecte speciale în cluburile de noapte, discoteci și teatre, și pentru iluminatul indicatoarelor

PL-S Blacklight Blue


Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.


Versions



Cote

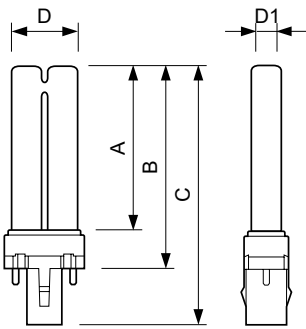

Product	D1 (max)	B (max)
PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC	13,0 mm	145,0 mm

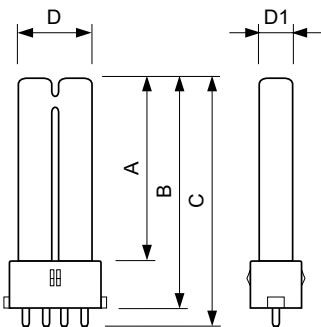

Product	D1 (max)	B (max)
PL-S 9W BLB/4P 1CT/6X10CC	13,0 mm	145,0 mm

PL-S Blacklight Blue

Approval and Application

Conținut de mercur (Hg) (nom.) 3,0 mg

Operating and Electrical

Curent lampă (nom.) 0,17 A

Tensiune (nom.) 60 V

Putere (Evaluată) (nom.) 8,6 W

General Information

Aplicație principală Blacklight Blue

Light Technical

Cod culoare 108

Denumirea culorii Blacklight Blue

LLMF (Factor de menținere flux
luminos lampă) 2.000 h nominal 20 %

LLMF (Factor de menținere flux
luminos lampă) 6.000 h nominal 30 %

Mechanical and Housing

Formă bec 2xT12

General Information

Order Code	Full Product Name	Baza elementului de fixare
95090180	PL-S 9W BLB/2P 1CT/6X10CC	G23
95093280	PL-S 9W BLB/4P 1CT/6X10CC	2G7

