



# TownGuide Performer

## BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P

TOWNGUIDE PERF CLASSIC CONE - LED module 6000 lm - Distribution wide - Difuzor/capac policarbonat mat - LumiStep dimming 6 hours - Post-top for diameter 62 mm

Familia TownGuide Performer constă din șase forme familiare și totuși moderne: con plat, glob, con clasic, clasic, T și Tzero. Cu excepția variantei Tzero care este echipată doar cu difuzor transparent, toate variantele sunt disponibile atât cu difuzor transparent(PCC) sau cu difuzor translucid(PCTR) cât și cu difuzor mat(PCF). Datorită gamei largi de pachete de fluxuri luminoase, a posibilității de alegere a culorii luminii alb neutru sau alb cald, gamei largi de sisteme optice dedicate pentru instalări la înălțimi joase este ușor să alegeți cea mai potrivită variantă pentru a satisface cerințele specifice ale proiectului dumneavoastră. Toate acestea sunt combinate cu o durată lungă de viață de 100.000 de ore. În plus, TownGuide Performer are o gamă largă de opțiuni în ceea ce privește sistemele de control, putând fi transformat într-o parte integrantă a programelor dumneavoastră inteligente de reducere a consumului de energie, de la sistemele independente de control LumiStep și DynaDimmer la sistemul LineSwitch-dim control și la controlul grupurilor de aparate de iluminat utilizând sistemul Coded Mains de control la distanță prin software-ul de control al iluminatului CityTouch. Instalarea este facilă. Mulțumită conectorului baionetă cu garnitură integrat amplasat în ștuț, nu este necesară deschiderea aparatului de iluminat pentru instalare. Sistemul ServiceTag oferă acces direct la toate datele relevante pentru mentenanță prin utilizarea aplicației software ServiceTag. Philips a depus toate eforturile pentru a asigura un cost total de deținere (TCO) al aparatului de iluminat cât mai atractiv posibil. Iar pentru că TownGuide Performer este un aparat de iluminat dedicat cu LED, compatibil cu o gamă largă de sisteme de control, reducerea cheltuielilor cu energia și întreținerea în comparație cu iluminatul convențional este semnificativă.

### [Catalog de date](#)

# TownGuide Performer

General Information	
Număr de surse de lumină	4 [ 4 pcs]
Cod familie lămpi	LED60 [ LED module 6000 lm]
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 740
Sursă de lumină înlocuibilă	Da
Număr de unită i de echipament	1 unit
Balast/unitate de alimentare/transformator	PSDD [ Power supply unit with DynaDimmer]
Balast inclus	Da
Tip capac optic/lentilă	PCF [ Difuzor/capac policarbonat mat]
Lă ime fascicul de lumină corp de iluminat	50° x 70°
Comandă încorporată	LS-6 [ LumiStep dimming 6 hours]
Interfa ă sistem de comandă	-
Reglarea luminii	Dimming via DynaDimmer integrated in ballast or driver
Conexiune	Bloc de conectare prin înșurubare cu 5 pini
Cablu	-
Clasă de protec ie IEC	Clasa de siguran ă II
Culoare piese	AL
Vopsire	-
Test de incandescen ă	Temperatură 650 °C, durată 5 s
Marcaj de inflamabilitate	NO [-]
Dispozitiv de siguran ă	PCBC [ PCB cover]
Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	ENEC mark
Perioadă de garan ie	5 ani
Tip sistem optic pentru exterior	Distribution wide
Fotocelulă	No [-]
Flux luminos constant	No
Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	10
În conformitate cu UE RoHS	Da
Marcaj WEEE	-
Tip motor LED	LED
Clasă de între inere	Corpul de iluminat din clasa A este echipat cu piese care pot fi reparate (după caz): placă LED, balast, unită i de comandă, dispozitiv de protec ie contra supratensiunii, sistem optic, capac frontal și piese mecanice
Cod familie de produse	BDP102 [ TOWNGUIDE PERF CLASSIC CONE]
Light Technical	
Randament luminos orientat în sus	10
Unghi standard de înclina ie în cap de stâlp	0°
Unghi standard de înclina ie pentru montare pe bra	-
Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	220-240 V
Frecven ă de intrare	De la 50 până la 60 Hz

Curent de pornire	45 A
Timp de pornire	0,285 ms
Factor de putere (min.)	0.95
Factor de putere (nom.)	0.97
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensită ii luminoase	Da
Mechanical and Housing	
Material carcasă	Aluminiu
Material reflector	-
Material sistem optic	Acrylate
Material capac optic/lentilă	Policarbonat
Material fixare	O el
Dispozitiv de montare	62P [ Post-top for diameter 62 mm]
Formă capac optic/lentilă	Conical
Finisaj capac optic/lentilă	Mat
Cuplu	15
Înăl ime totală	317 mm
Diametru total	570 mm
Suprafa ă proiectată reală	0,088 m <sup>2</sup>
Culoare	SI
Dimensiuni (înăl ime x lă ime x adâncime)	317 x NaN x NaN mm (12.5 x NaN x NaN in)
Approval and Application	
Cod protec ie împotriva infiltrărilor	IP66 [ Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protec ie împotriva impactului mecanic	IK10 [ 20 J vandal-resistant]
Protec ie contra supratensiunii (regim comun/diferen ial)	Nivel de protec ie contra supratensiunii a corpurilor de iluminat până la 6 kV în regim diferen ial și 6 kV în regim comun
Initial Performance (IEC Compliant)	
Flux luminos ini ial (flux de sistem)	3300 lm
Toleran ă flux luminos	+/-7%
Randament luminos LED ini ial	85 lm/W
Temperatură de culoare ini ială corelată	4000 K
Indice ini ial de redare a culorii	70
Tricromatică ini ială	(0.38, 0.38) SDCM <5
Putere de intrare ini ială	39 W
Toleran ă consum de curent	+/-11%
Toleran ă indice ini ial de redare a culorii	+/-2
Over Time Performance (IEC Compliant)	
Rată de defectare a echipamentului de control la durata medie de via ă utilă 100000 h	10 %
Între inere la un flux luminos la durata medie de via ă utilă* 100000 h	95

# TownGuide Performer

## Application Conditions

Interval temperatură ambiantală	-40 to +35 °C
Temperatura ambiantală de performanță Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	50%


## Product Data

Cod complet produs	871829191025100
Nume comandă produs	BDP102 LED60/740 II DW PCF SI LS-6 62P

EAN/UPC – Produs	8718291910251
Cod de comandă	91025100
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
Material SAP	910500991085
Greutate netă SAP (bucată)	6,780 kg




## Cote

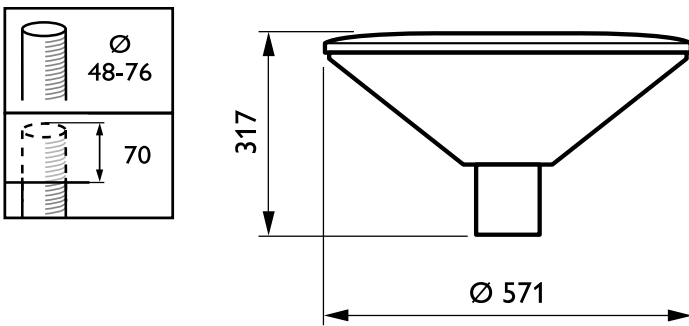


TownGuide Performer BDP100-105

## Date fotometrice

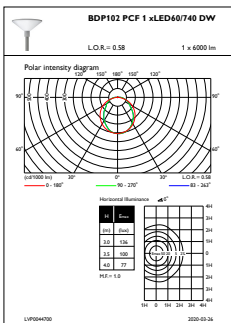

OFPL1\_BDP102PCF1xLED60740DW

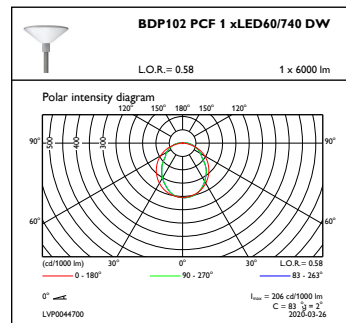

OFPC1\_BDP102PCF1xLED60740DW

## TownGuide Performer

