



Sisteme de comandă și accesorii ZXP399 DMX

ZXP399 Addressing Kit DMX

Sisteme de comandă și accesorii ZXP399 DMX - 6-24 c.c. V Hz -
Protejat împotriva contactului cu degetele - CE mark - BK -

Accesoriile pentru sistemele de comandă și cablajele ZXP399 DMX se folosesc cu aparatele noastre de iluminat arhitectural și fa ade (UniFlood C, M și G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString și UniBar).;Sistemele de comandă și control DMX includ un controler principal, un controler autonom, subcontrolere, un amplificator DMS și un dispozitiv de alocare adrese DMX.;Controler principal: computer industrial care poate controla până la 6000 de universuri DMX.;Controler autonom: se potrivește aplica iilor medii, cu până la 700 universuri DMX.;Accesoriile de cablare includ cabluri de alimentare(leader) și de cuplare(jumper), cu conectori mamă și tată IP67 și capace terminale.;Dispozitiv de alocare adrese: dispozitiv portabil care poate scrie la loca ia sistemului, adrese DMX pentru o instala ie completă, în câteva minute.;Amplificator DMX: repetitor compact, IP65, de joasă putere, care poate amplifica semnalul DMX până la 100 de metri.

Catalog de date

General information		Frecven ă de intrare	
Marcaj CE	CE mark		- Hz
Culoare accesoriu	BK		
Operating and electrical		Mechanical and housing	
Tensiune de intrare	6-24 c.c. V	Lungime totală	122,4 mm
		Lă ime totală	88,15 mm
		Înăl ime totală	30 mm

Sisteme de comandă și accesorii ZXP399 DMX

Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) 30 x 88 x 122 mm (1.2 x 3.5 x 4.8 in)

Approval and application

Cod protecție împotriva infiltrărilor IP20 [Protejat împotriva contactului cu degetele]

Product data

Cod complet produs 871951494526599

Nume comandă produs ZXP399 Addressing Kit DMX

EAN/UPC – Produs 8719514945265

Cod de comandă 94526599


Numărător SAP – Cantitate per pachet 1

Numărător SAP – Pachete per exterior 72

Material SAP 911401746102

Copia și greutatea netă (bucată) 0,500 kg

Cote

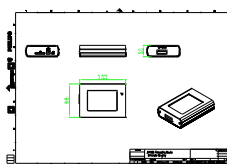

ZXP399 Addressing Kit DMX

