



# HF-Performer Intelligent pentru surse de iluminat TL5 HE/HO

## HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 220-240V

HF-Performer Intelligent pentru lămpi Master și ECO TL5 HE/HO, TL-D și PL-L. HF-Performer Intelligent dispune de recunoașterea automată a lămpii conectate și își poate ajusta independent parametrii de operare la lampa respectivă, cu exactitate. Acest lucru duce la un avantaj major, în special pentru lămpile T5, deoarece înseamnă că lămpile TL5 HE și HO cu aceeași lungime pot fi permutate. Având la dispoziție o gamă de șapte balasturi, clientul poate gestiona eficient orice combinație posibilă de lămpi Master TL5 și Eco, TL-D și PL-L. Balastul este conceput în principal pentru întrebuințările de interior. Pentru întrebuințările de exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de cel puțin în clasa I și suficient de protejat împotriva apei și prafului. Instalarea trebuie să fie, de asemenea, protejată împotriva curentului de trăsnet sau să aibă orice altă protecție electrică necesară, după cum este cazul pentru astfel de instalații și aplicații tipice.

### Catalog de date

General information		Lăime curent de pornire	
Număr de lămpi	1 bucată/unitate		0,35 ms
Operating and electrical		Vârf curent de pornire (max.)	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V		20 A
Frecvență linie	50 to 60 Hz	Număr de produse pe MCB (16 A tip B)	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz		18
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,5 mA	(nom.)	
		Wiring	
		Tip conector borne de intrare	Insertje

## HF-Performer Intelligent pentru surse de iluminat TL5 HE/HO

Tip conector borne de ieșire	Insertie
------------------------------	----------

### Temperature

Interval temperatură ambientală	între -25 °C și 50 °C
Durată de via a T-case (nom.)	75 °C
Maximum T-case (max.)	75 °C

### Mechanical and housing

Carcasă	L360x30x22
---------	------------

### Approval and application


Cod protec ie împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu degetele]
Indice de eficien ă energetică	A2 BAT
Standard de siguran ă	IEC 61347-2-3
Standard de mediu	ISO 14001

Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV
--------------------	--

### Product data

Full EOC	871150091494130
Nume comandă produs	HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 EII 220-240V
Cod de comandă	91494130
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
Număr material (12NC)	913700624066
Numele complet al produsului	HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 220-240V
EAN/UPC – Cutie	8711500914958

### Cote

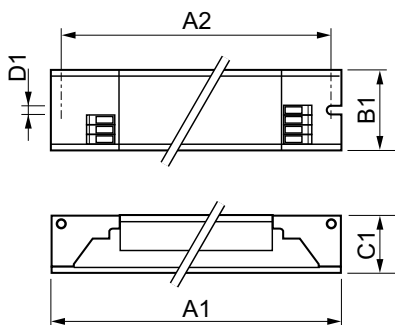

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Pi 1 14/21/24/39 TL5 EII 220-240V	4,2 mm	22 mm	360 mm	350 mm	30 mm

