



# MASTER PL-L Xtra cu 4 pini



## MASTER PL-L XTRA 36W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-L Xtra este o lampă fluorescentă compactă, liniară, de tensiune medie până la înaltă, utilizată în mod tipic în corpuri de iluminat pentru plafon pentru iluminat general în aplicații din magazine, industria hotelieră și birouri care necesită niveluri de iluminat mai ridicate. În plus, lămpile MASTER PL-L Xtra asigură cheltuieli de exploatare semnificativ mai mici grație duratei de viață, mai mult decât dublă față de durata de viață a unei lămpi standard MASTER PL-L, precum și ratei foarte scăzute de defectare prematură. Tehnologia cu legătură transversală brevetată Philips garantează funcționarea optimă în aplicație, permițând un flux luminos și o eficacitate mai mari decât ale tehnologiei de curbare. Este proiectată pentru funcționare cu balasturi electromagnetice, precum și cu balasturi electronice de frecvență înaltă și este furnizată cu o bază de lampă de tip cuplare/decuplare.

### Warnings and safety

- Caracteristicile tehnice și electrice ale luminii lămpii sunt influențate de condițiile de funcționare, cum ar fi temperatura ambientală a lămpii și poziția de funcționare, precum și de echipamentul de control utilizat
- Durata de viață a lămpii este redusă de comutarea frecventă și de situațiile în care electrozii nu sunt bine preîncălziți
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

### Catalog de date

| General information              |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Baza elementului de fixare       | 2G11 [2G11]        |
| Referință de măsurare a fluxului | Sphere             |
| Light technical                  |                    |
| Cod culoare                      | 830 [CCT of 3000K] |

|  |               |
|--|---------------|
| Flux luminos                           | 2.800 lm      |
| Denumirea culorii                      | Alb cald (WW) |
| Coordonată cromatică X (nom.)          | 0,44          |
| Coordonată cromatică Y (nom.)          | 0,403         |
| Temperatură de culoare corelată (nom.) | 3000 K        |
| Randament luminos (nominal) (nom.)     | 81 lm/W       |

## MASTER PL-L Xtra cu 4 pini

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Indice de redare a culorilor (IRC) | 82 |
|------------------------------------|----|

### Operating and electrical

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Consum de energie   | 36,3 W  |
| Curent lampă (nom.) | 0,435 A |

### Controls and dimming

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Cu reglarea intensității luminoase | Da |
|------------------------------------|----|

### Approval and application

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Clasă eficiență energetică     | G      |
| Conținut de mercur (Hg) (max.) | 3 mg   |
| Conținut de mercur (Hg) (nom.) | 3,0 mg |
| Consum de energie kWh/1000 h   | 37 kWh |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Număr de înregistrare EPREL | 423.276 |
|-----------------------------|---------|


### Product data

|                                      |                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Full EOC                             | 871150089758940                    |
| Nume comandă produs                  | MASTER PL-L Xtra 36W/830/4P 1CT/25 |
| Cod de comandă                       | 89758940                           |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1                                  |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 25                                 |
| Număr material (12NC)                | 927904783014                       |
| Numele complet al produsului         | MASTER PL-L XTRA 36W/830/4P 1CT/25 |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8711500897596                      |

## Cote

| Product                            | D (max) | D1 (max) | A (max)  | B (max) | C (max)  |
|------------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|
| MASTER PL-L Xtra 36W/830/4P 1CT/25 | 39,0 mm | 18,0 mm  | 384,2 mm | 410 mm  | 416,6 mm |

## Date fotometrice

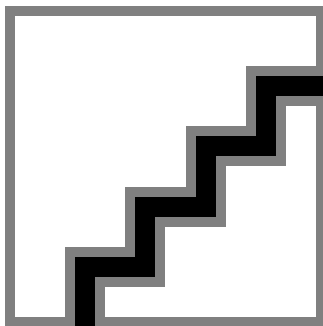

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L Xtra 36W/830/4P 1CT/25

## MASTER PL-L Xtra cu 4 pini

