



MASTER PL-L cu 4 pini



MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25

MASTER PL-L este o lampă fluorescentă compactă, liniară, de tensiune medie până la înaltă, utilizată în mod tipic în aparate de iluminat de pe tavan pentru iluminat general în aplicații din magazine, industria hotelieră și birouri care necesită niveluri de iluminat mai ridicate. Tehnologia "bridge" brevetată Philips garantează funcționarea optimă în aplicație, permițând un flux luminos și o eficacitate mai mari decât ale tehnologiei de curbare. Este proiectată pentru funcționare cu balasturi electromagnetice, precum și cu balasturi electronice HF și este furnizată cu un soclu de tip cuplare/decuplare.

Warnings and safety

- Caracteristicile tehnice și electrice ale luminii lămpii sunt influențate de condițiile de funcționare, cum ar fi temperatura ambientală a lămpii și poziția de funcționare, precum și de echipamentul de control utilizat
- Durata de viață a lămpii este redusă de comutarea frecventă și de situațiile în care electrozii nu sunt bine preîncălziți
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

General information	
Baza elementului de fixare	2G11 [2G11]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Light technical	
Cod culoare	865 [CCT of 6500K]
Flux luminos	4.600 lm
Denumirea culorii	Lumină naturală rece
Coordonată cromatică X (nom.)	0,313

Coordonată cromatică Y (nom.)	0,337
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	82 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Operating and electrical	
Consum de energie	55,3 W
Curent lampă (nom.)	0,525 A

MASTER PL-L cu 4 pini

Controls and dimming

Cu reglarea intensității luminoase Da

Approval and application

Clasă eficiență energetică G

Conținut de mercur (Hg) (max.) 2 mg

Conținut de mercur (Hg) (nom.) 2,0 mg

Consum de energie kWh/1000 h 56 kWh

Număr de înregistrare EPREL 423.315

Product data

Full EOC 871150026170040

Nume comandă produs MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25

Cod de comandă 26170040

Numărător SAP – Cantitate per pachet 1


Numărător SAP – Pachete per exterior 25

Număr material (12NC) 927908786570

Numele complet al produsului MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25


EAN/UPC – Cutie 8711500261717

Cote

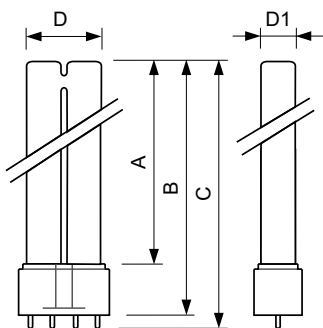

Product	D (max)	D1 (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25	39,0 mm	18,0 mm	509,2 mm	535 mm	541,6 mm

Date fotometrice

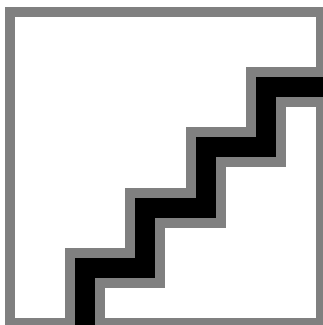

Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-L 55W/865/4P 1CT/25

MASTER PL-L cu 4 pini

