



# MASTER TL-D Secura

## MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL/25

Această lampă TL-D are un înveliș care protejează sticla și componentele lămpii în caz de spargere accidentală. Lampa este ușor de identificat după inelele albastre de la unul dintre capete. Zonele de aplicație sunt toate locurile în care cioburile de sticlă pot împiedica funcționarea și pot avea un impact asupra siguranței produselor și a oamenilor, de exemplu în industria alimentară și a băuturilor. Lampa are un strat de protecție Surlyn care blochează lumina UV. Aceasta respectă reglementările HACCP.

### Warnings and safety

- Nu sunt adecvate pentru corpuri de iluminat închise (după cum indică cele două inele albastre)
- Utilizare recomandată în combinație cu un sistem de control al lămpii cu oprire automată
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

### Catalog de date

General information		Indice de redare a culorilor (IRC)	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	80	
Referință de măsurare a fluxului	Sphere	Operating and electrical	
Light technical		Consum de energie	18,2 W
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]	Curent lampă (nom.)	0,360 A
Flux luminos	1.300 lm	Controls and dimming	
Denumirea culorii	Alb rece (CW)	Cu reglarea intensității luminoase	Da
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38	Mechanical and housing	
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38	Formă bec	T8 [26 mm (T8)]
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K		
Randament luminos (nominal) (nom.)	72 lm/W		

# MASTER TL-D Secura

## Approval and application


Conținut de mercur (Hg) (nom.)	1,7 mg
Consum de energie kWh/1000 h	19 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423.368

## Product data

Full EOC	871150064010940
Nume comandă produs	MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25


Cod de comandă	64010940
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	25
Număr material (12NC)	927920484076
Numele complet al produsului	MASTER TL-D Secura 18W/840 1SL/25
EAN/UPC – Cutie	8711500640116

## Cote

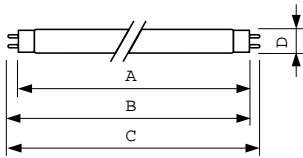

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm



## Date fotometrice

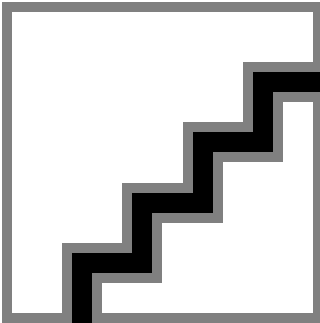

Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25


# MASTER TL-D Secura

## Durată de viață

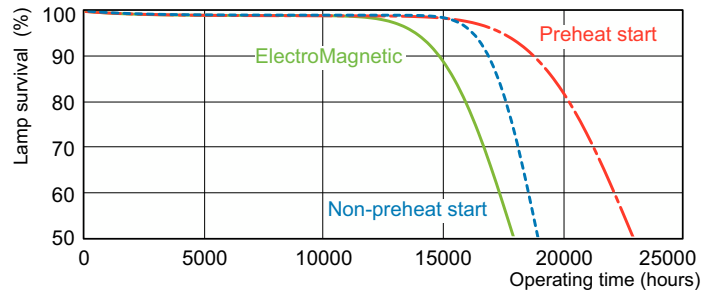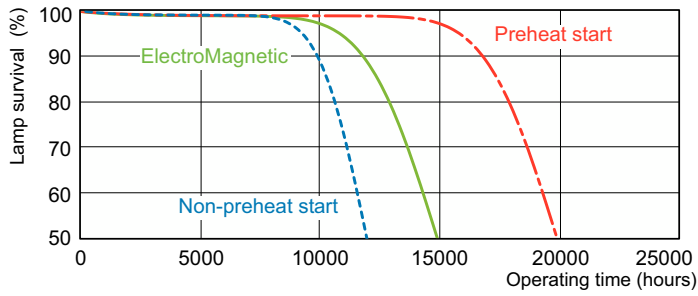

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25

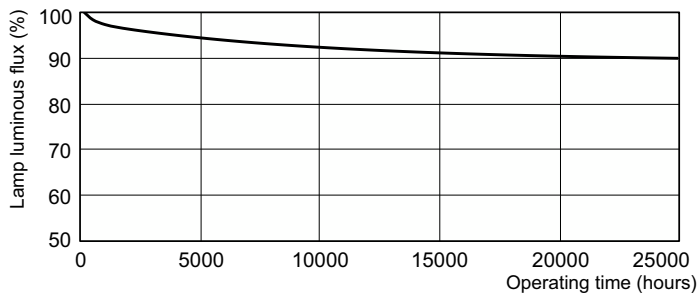

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Secura 18W/840 SLV/25

