



TL-X XL



TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

Lampa TL-X XL (diametru tub 38 mm) are o durată de viață extinsă și este dotată cu o bandă de aprindere interioară pentru funcționare electromagnetică fără starter sau la frecvență înaltă fără preîncălzire. În combinație cu o armatură specială, toate efectele de scânteiere posibile în timpul aprinderii sunt eliminate. Această lampă este folosită în corpuri de iluminat rezistente la foc și cu siguranță sporită, în aplicații pentru interior și exterior, de exemplu, în industria (petro)chimică, în larg, în exploatarea miniere și în orice locație în care se pot găsi urme de gaze explozive.

Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date

General information	
Baza elementului de fixare	FA6 [FA6]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Light technical	
Cod culoare	33-640
Flux luminos	940 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	47 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	60


Operating and electrical	
Consum de energie	20,0 W
Curent lampă (nom.)	0,380 A
Tensiune (nom.)	58 V
Tensiune (nom.)	58 V
Controls and dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Da
Mechanical and housing	
Formă bec	T12 [38 mm (T12)]
Approval and application	
Clasă eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	12 mg

TL-X XL

Con inut de mercur (Hg) (nom.)	12,0 mg
Consum de energie kWh/1000 h	20 kWh
Număr de înregistrare EPREL	423.514
Product data	
Full EOC	871150026135940
Nume comandă produs	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
Cod de comandă	26135940


Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	25
Număr material (12NC)	928037703332
Numele complet al produsului	TL-X XL 20W/33-640 SLV/25
EAN/UPC – Cutie	8711500261366

Cote

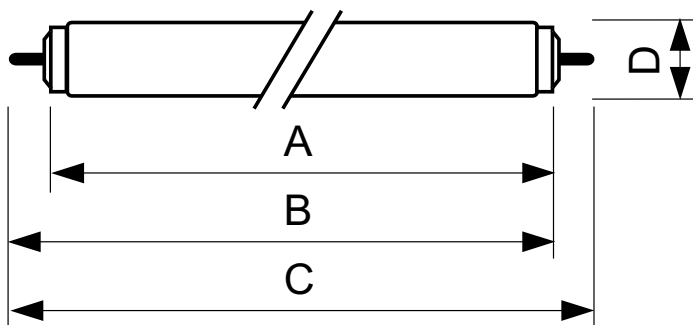

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 20W/33-640 SLV/25	40,5 mm	574 mm	592,5 mm	589 mm	611 mm

Date fotometrice

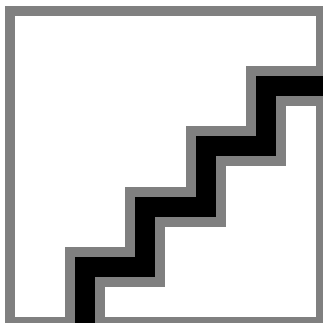

Spectral Power Distribution Colour - TL-X XL 20W/33-640 SLV/25

