



# Tubul CorePro LED Universal T8



## CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8

Noul tub Philips CorePro LED Universal T8 simplifică proiectul dvs. de iluminat. Nu mai trebuie să acordați atenție tehnologiei balastului: un design unic permite montarea directă a tubului Philips CorePro LED Universal T8 în corpurile de iluminat care funcționează fie pe balasturi electromagnetice, fie pe balasturi electronice cu înaltă frecvență, fie cu conexiune directă la rețeaua de alimentare. Este foarte ușor de folosit și nu veți mai avea nevoie să păstrați stocuri duble de produse! Ușor de instalat, fiabil și absolut sigur, tubul Philips CorePro LED Universal T8 este alternativa ideală la tuburile fluorescente standard pentru reduceri a consumului de energie și o investiție mai mică.

### Catalog de date

General Information		Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	
Baza elementului de fixare	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]	70 %	
În conformitate cu UE RoHS	Da		
Durată de viață nominală (nom.)	30000 h		
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X		
	Sphere		
Light Technical		Operating and Electrical	
Cod culoare	865 [ CCT de 6500 K]	Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	240 °	Putere consumată (W) (Nom)	18 W
Flux luminos (nom.)	2000 lm	Curent lămpă (nom.)	100 mA
Denumirea culorii	Rece natural	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Temperatură de culoare corelată (nom.)	6500 K	Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0,5 s
Randament luminos (nominal) (nom.)	111,00 lm/W	Factor de putere (nom.)	0,9
Consistență culori	<6	Tensiune (nom.)	220-240 V
Indice de redare a culorii (nom.)	80	Temperature	
		T-Ambient (max.)	45 °C
		T-Ambient (min.)	-20 °C

# Tubul CorePro LED Universal T8

T-Storage (max.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
Maximum T-case (nom.)	55 °C

## Controls and Dimming

Cu reglarea intensită ii luminoase	Nu
------------------------------------	----

## Mechanical and Housing

Finisaj bec	Mat
Material bec	Glass
Lungime produs	1200 mm
Formă bec	Tub, capăt dublu

## Approval and Application


Energy Efficiency Class	E
Produs eficient energetic	Yes
Mărci de omologare	Conformitate RoHS Marcaj CE KEMA Keur certificate

Consum de energie kWh/1000 h	18 kWh
	403582

## Product Data

Cod complet produs	871869680170300
Nume comandă produs	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8
EAN/UPC – Produs	8718696801703
Cod de comandă	80170300
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929001869402
Greutate netă SAP (bucată)	0,215 kg


## Cote

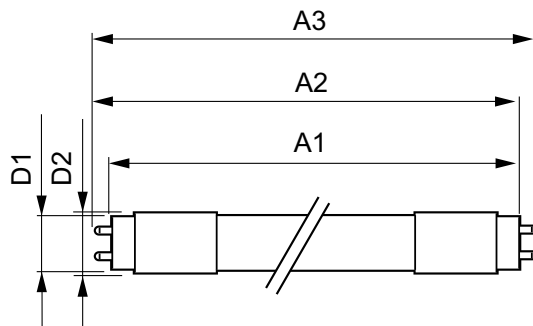

TLED 1200mm UNV16W-36W 2100lm 6500K


Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

## Date fotometrice

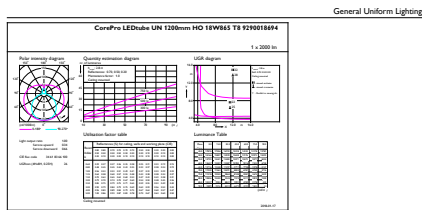

CalcLux Photometrics 4.3 Philips Lighting B.V. Page: 1/1


18W G13 865 6500K

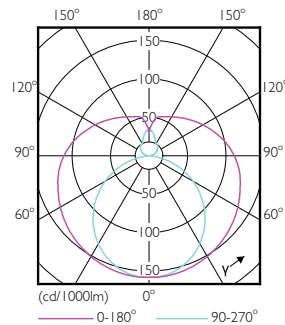

18W G13 830 3000K


# Tubul CorePro LED Universal T8

## Date fotometrice

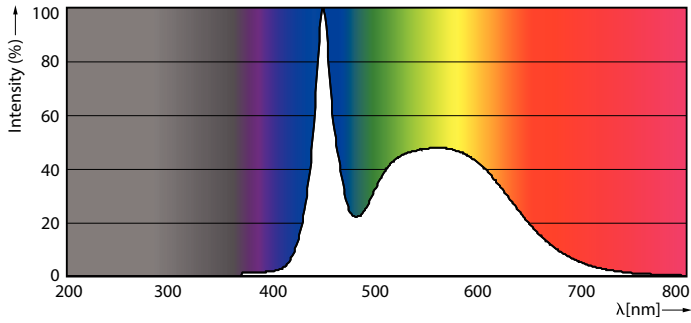


18W G13


## Durață de viață

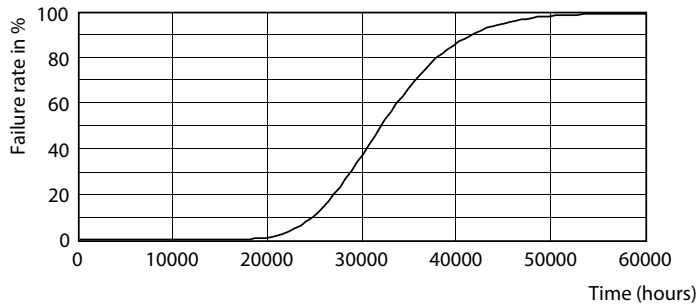


18W G13

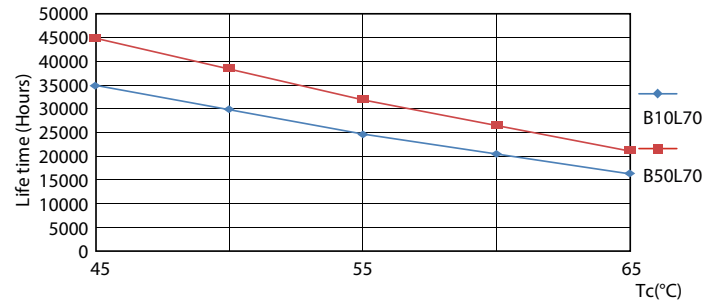

LEDtube COR SLR 18W 30K LifetimeVsTc-LED-LED

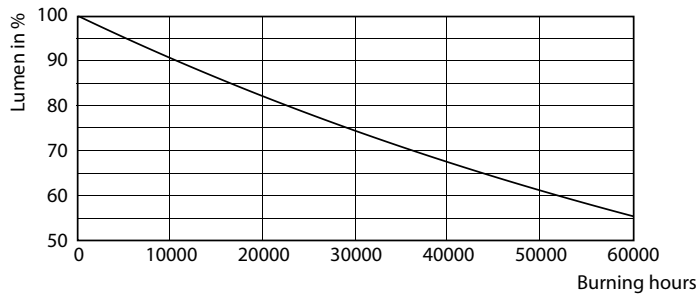


18W G13

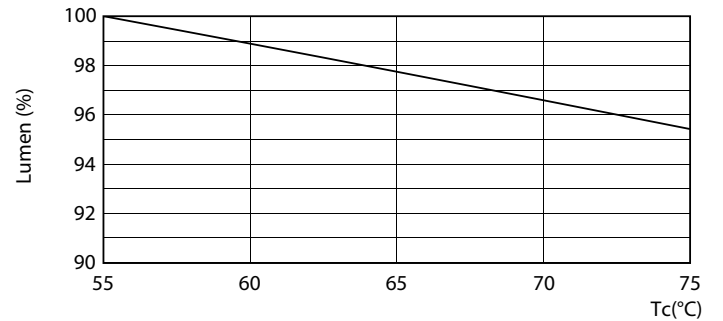

LEDtube COR SLR 18W 30K LumenVsTc-LMP-LMP

## Tubul CorePro LED Universal T8

### Durată de viață

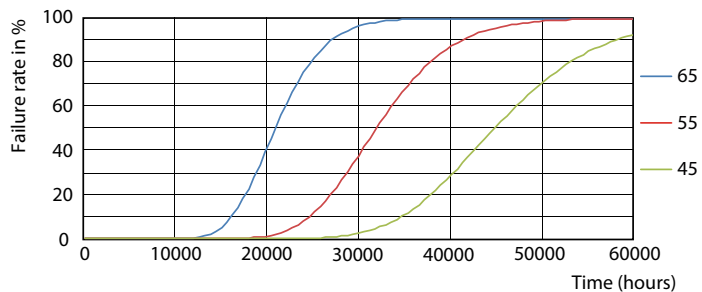

LEDtube COR SLR 18W 30K FailureRate-LED-LED

