



CoreLine Malaga LED

ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH

CoreLine Malaga LED small

Familia Philips CoreLine Malaga LED este formată din două dimensiuni pentru iluminatul stradal urban. Ambele folosesc LEDgine Philips ca sursă de lumină și un driver Philips Xitanium - o combinație care are ca rezultat economii de energie de 50%. CoreLine Malaga LED a fost conceput pentru a fi cât mai eficient posibil. Oferă aceleași performanțe ca aparatele de iluminat SON-T 50, 70, 100 și 150W pe care le înlocuiește, oferind cantitatea potrivită de lumină la locul potrivit. În plus, deoarece motorul de lumină cu LED din CoreLine Malaga LED are o durată de viață egală cu cea a aparatului de iluminat, vă va returna investiția pur și simplu economisind multiple înlocuiri de lămpi SON-T convenționale. Datorită conectorilor pe cablu, aparatul de iluminat LED CoreLine Malaga este ușor de instalat, fără a fi nevoie să deschideți aparatul de iluminat pentru a conecta cablul de alimentare. În același timp, difuzorul plat din sticlă poate fi îndepărtat pentru a permite accesul la aparataj pentru întreținere, dacă este necesar. Sunt disponibile versiuni speciale Malaga cu opțiuni suplimentare. Acestea sunt fabricate doar la comandă și au un timp de livrare mai lung. Opțiunile includ: optică cu fascicul larg (DW), dispozitiv suplimentar de protecție la supratensiune (10kV), finisaj cu vopsea Marine Salt Protection (MSP), fotocelulă Micro Mini Pro 35 Lux, o siguranță încorporată (sticlă) de 6A și cablu extern (HO7RN-F) de 3m. Nu toate aceste opțiuni pot fi întotdeauna combinate între ele. Pentru mai multe sfaturi, vă rugăm să consultați partenerul Philips.

Catalog de date

General Information	
Clasă de protecție IEC	-
Marcaj CE	CE mark
Material	Aluminum
Unghi	-
Culoare accesoriu	ALU

Cod familie de produse	BRP101 [CoreLine Malaga LED small]
Operating and Electrical	
Tensiune de intrare	- V
Frecvență de intrare	- Hz

CoreLine Malaga LED

Mechanical and Housing

Lungime totală	275 mm
Lă ime totală	91 mm
Înăl ime totală	76 mm
Dimensiuni (înăl ime x lă ime x adâncime)	76 x 91 x 275 mm (3 x 3.6 x 10.8 in)

Approval and Application


Cod protec ie împotriva infiltrărilor	-
Cod de protec ie împotriva impactului mecanic	-

Product Data

Cod complet produs	871951462707900
--------------------	-----------------

Nume comandă produs	ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH
EAN/UPC – Produs	8719514627079
Cod de comandă	62707900
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
Material SAP	910925868646
Greutate netă SAP (bucată)	1,075 kg

Cote

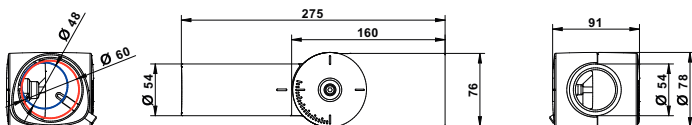

ZRP100 SPIG ADAP CL MALAGA+LN STREETLIGH

