



# Balasturi Xtreme pentru economii de energie maxime

## DynaVision Programmable Xtreme for CDO

Balasturi electronice flexibile și foarte fiabile pentru lămpi CDO; proiectate să economisească energie prin intermediul sistemelor de comandă integrate și să reducă cheltuielile de întreținere, mulțumită duratei de viață de 80.000 de ore și protecției integrate împotriva trăsnetului. Familia de produse DynaVision Programmable este perfectă pentru orice tip de soluție de management de iluminat.

### Beneficii

- Permite comunicarea bidirecțională cu rețeaua de iluminat (prin DALI)
- Economisire de energie de până la 40 % mulțumită opțiunilor de reglare a intensității luminoase integrate și eficienței foarte mari a balastului
- Reduce la minimum cheltuielile de întreținere mulțumită duratei de viață Xtreme de 80.000 de ore și protecției integrate împotriva trăsnetului

### Caracteristici

- Programabil prin intermediul interfeței digitale standard (DALI) și controlabil prin protocolul DALI
- Integrează mai multe opțiuni de control (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, Flux luminos constant, Flux luminos reglabil)
- Cea mai mare durată de viață pentru balasturi electronice: 80.000 de ore cu supraviețuire de minimum 90 % la  $T_c = 80\text{ }^\circ\text{C}$
- Protecție împotriva trăsnetului 10 kV/5 kA
- Stabilizare exactă a puterii lămpii de 95 – 97 % într-un interval mare de tensiune de la rețea de 180 – 300 V

# DynaVision Programmable Xtreme for CDO


## Cerere

- Iluminat stradal
- Iluminat rezidențial
- Înfrumusețarea orașului

## Versions



## Cote

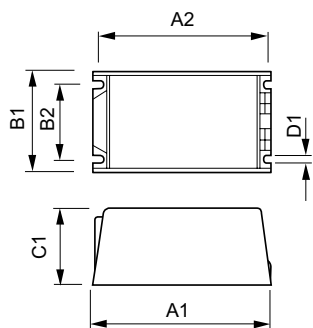

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 250	4,8 mm	58,0	169,0	156,0	100,0	81,5
CDO C2 208-277V		mm	mm	mm	mm	mm

