



Actinic BL TL-D(K) Secura – additional safety and HACCP approval

Actinic BL TL-D(K) Secura

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL-D(K) Secura lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. In addition, they have a special "Secura" sleeve that keeps all glass and components together in the case of accidental breakage. This eliminates the risk of glass splinters showering down on food preparation areas, for example. And that is why it meets the strict HACCP requirements. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice.

Beneficii

- Perfectly matches the eye sensitivity of houseflies and in this way attracts more insects
- Safe for use
- Good environmental choice
- No risk of glass particles

Caracteristici

- Emits long-wave UV-A radiation in the 350-400nm range
- UV-B/UV-A ratio less than 0.1 % (UV-B 280-315nm)
- 100% lead-free
- Low mercury content
- Shatterproof sleeve

Actinic BL TL-D(K) Secura


Cerere

- Insect traps, Electronic Fly Killers (EFKs)


Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Versions

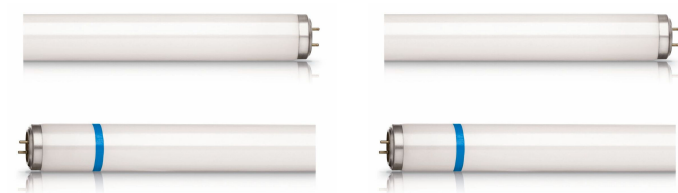

Cote

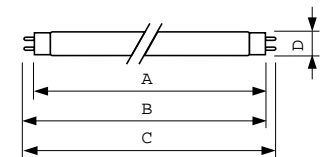

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

General Information

Baza elementului de fixare	G13
Aplica ie principală	Insect traps

Light Technical

Cod culoare	10
Denumirea culorii	Actinic

Mechanical and Housing

Formă bec	T26
-----------	-----

UV

UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
-----------------	-------

Approval and Application

Actinic BL TL-D(K) Secura

Order Code	Full Product Name	Con inut de mercur (Hg) (nom.)
86085600	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	8,0 mg

Order Code	Full Product Name	Con inut de mercur (Hg) (nom.)
85383400	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	5,0 mg

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Tensiune (nom.)	Putere (Evaluată) (nom.)
86085600	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	0,865 A	50 V	36 W

Order Code	Full Product Name	Curent lampă (nom.)	Tensiune (nom.)	Putere (Evaluată) (nom.)
85383400	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	0,36 A	59 V	18 W

General Information

Order Code	Full Product Name	Durata de via a până la eșec de 50% (nom.)	Via a utilă (nom.)
86085600	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	9000 h	5000 h

Order Code	Full Product Name	Durata de via a până la eșec de 50% (nom.)	Via a utilă (nom.)
85383400	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	13000 h	9000 h

UV

Order Code	Full Product Name	Radian ii UV-A 100 h (IEC)
86085600	Actinic BL TL-DK Secura 36W/10 1SL/25	8,8 W

Order Code	Full Product Name	Radian ii UV-A 100 h (IEC)
85383400	Actinic BL TL-D 18W/10 Secura 1SL/25	4,5 W

