



# Malaga SGS101

## SGS101 MAX125W-E27 II MR-AS 42/60

MALAGA - Max. 125 W - E27 - Clasa de siguranță II - Moveable reflector with Allen screw - Universal pentru diametru 42 - 60 mm

Malaga este un produs versatil cu o largă aplicabilitate în iluminatul căilor de circulație rutiere și pietonale. Stilul constructiv, modern generează un iluminat de calitate pentru șofatul confortabil, în deplină siguranță sau pentru iluminatul suprafețelor mari. Malaga asigură costuri scăzute de investiție și mentenanță. Sistemul optic a fost proiectat pentru un control bun al fluxului luminos și al randamentului aparatului de iluminat. Malaga generează un iluminat optim și o uniformitate bună a fluxului luminos la o înălțime de montaj egală cu lățimea drumului și la o spațiere între stâlpi egală cu de 3,5 ori lățimea căii de circulație. Permite montajul pe braț sau în cap de stâlp; este disponibil și un braț de prindere pe perete.

### Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	E27 [ E27]
Reglarea luminii	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	ENEC mark
Tip sistem optic pentru exterior	Moveable reflector with Allen screw
Fotocelulă	No [ -]
Cod familie de produse	SGS101 [ MALAGA]

Operating and Electrical	
Putere maximă lampă	MAX125 [ Max. 125 W]
Mechanical and Housing	
Dispozitiv de montare	42/60 [ Universal pentru diametru 42 - 60 mm]
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)
Approval and Application	
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [ 5 J vandal-protected]

# Malaga SGS101


## Product Data

Cod complet produs	871155926912200
Nume comandă produs	SGS101 MAX125W-E27 II MR-AS 42/60
EAN/UPC – Produs	8711559269122
Cod de comandă	26912200
Numărător – Cantitate per pachet	1



Numărător SAP – Pachete per exterior	1
Material SAP	910401906512
Greutate netă SAP (bucată)	2,500 kg



## Cote

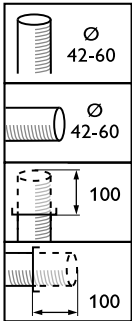

SGS101

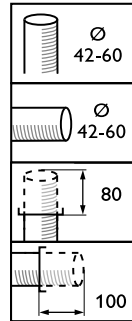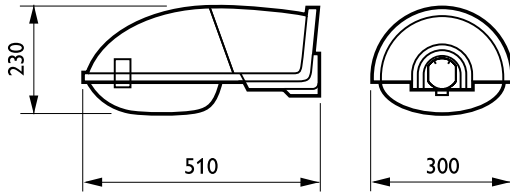

SGS101

