



Malaga SGS101

SGS101 MAX70W-E27 II MR 42/60

MALAGA - Max. 70 W - E27 - Clasa de siguranță II - Moveable reflector - Universal pentru diametru 42 - 60 mm

Malaga este un produs versatil cu o largă aplicabilitate în iluminatul căilor de circulație rutiere și pietonale. Stilul constructiv, modern generează un iluminat de calitate pentru șofatul confortabil, în deplină siguranță sau pentru iluminatul suprafețelor mari. Malaga asigură costuri scăzute de investiție și mentenanță. Sistemul optic a fost proiectat pentru un control bun al fluxului luminos și al randamentului aparatului de iluminat. Malaga generează un iluminat optim și o uniformitate bună a fluxului luminos la o înălțime de montaj egală cu lățimea drumului și la o spațiere între stâlpi egală cu de 3,5 ori lățimea căii de circulație. Permite montajul pe braț sau în cap de stâlp; este disponibil și un braț de prindere pe perete.

Catalog de date

General Information	
Număr de surse de lumină	1 [1 pc]
Baza elementului de fixare	E27 [E27]
Pachet combinat	-
Echipament	E [Gol, fără echipament]
Tip capac optic/lentilă	PC [Difuzor/capac policarbonat]
Reglarea luminii	-
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță II
Marcaj CE	CE mark
Marcaj ENEC	ENEC mark
Tip sistem optic pentru exterior	Moveable reflector
Fotocelulă	No [-]

Cod familie de produse	SGS101 [MALAGA]
Light Technical	
Unghi standard de înclinare în cap de stâlp	15°
Unghi standard de înclinare pentru montare pe braț	15°
Operating and Electrical	
Putere maximă lampă	MAX70 [Max. 70 W]
Tensiune de intrare	220 to 240 V
Ignitor	No [-]

Malaga SGS101

Mechanical and Housing

Dispozitiv de montare	42/60 [Universal pentru diametru 42 - 60 mm]
Culoare	GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

Approval and Application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP43/65 [Protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva stropirii/ploii; protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
---------------------------------------	--


Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK08 [5 J vandal-protected]
---	------------------------------

Product Data

Cod complet produs	872790063674100
Nume comandă produs	SGS101 MAX70W-E27 II MR 42/60
EAN/UPC – Produs	8727900636741
Cod de comandă	63674100
Numărător – Cantitate per pachet	1
Numărător – Pachete per cutie exterioară	1
Material SAP	910925709212
Greutate netă (bucată)	2,600 kg



Cote

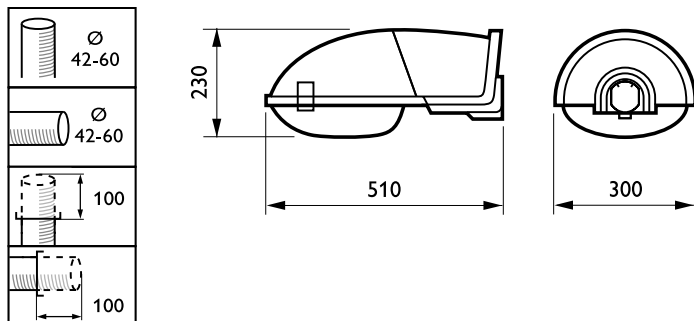

SGS101

