



Tubul CorePro LED Universal T8

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8

Noul tub Philips CorePro LED Universal T8 simplifică proiectul dvs. de iluminat. Nu mai trebuie să acordați atenție tehnologiei balastului: un design unic permite montarea directă a tubului Philips CorePro LED Universal T8 în corpurile de iluminat care funcționează fie pe balasturi electromagnetice, fie pe balasturi electronice cu înaltă frecvență, fie cu conexiune directă la rețeaua de alimentare. Este foarte ușor de folosit și nu veți mai avea nevoie să păstrați stocuri duble de produse! Ușor de instalat, fiabil și absolut sigur, tubul Philips CorePro LED Universal T8 este alternativa ideală la tuburile fluorescente standard pentru reduceri a consumului de energie și o investiție mai mică.

Catalog de date


General Information		Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	70 %	
În conformitate cu UE RoHS	Da		
Durată de viață nominală (nom.)	30000 h		
Ciclu comutare pornit/oprit	50000X		
Light Technical		Operating and Electrical	
Cod culoare	830 [CCT de 3000 K]	Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	240 °	Putere consumată (W) (Nom)	18 W
Flux luminos (nom.)	1850 lm	Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Denumirea culorii	Alb (WH)	Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0,5 s
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K	Factor de putere (nom.)	0,97
Randament luminos (nominal) (nom.)	102,00 lm/W	Tensiune (nom.)	220-240 V
Consistență culori	<6	Temperature	
Indice de redare a culorii (nom.)	80	T-Ambient (max.)	45 °C
		T-Ambient (min.)	-20 °C
		T-Storage (max.)	65 °C

Tubul CorePro LED Universal T8

T-Storage (min.)	-40 °C
Maximum T-case (nom.)	65 °C
Controls and Dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu
Mechanical and Housing	
Material bec	Glass
Lungime produs	1200 mm
Approval and Application	
Etichetă de eficiență energetică (EEL)	A+
Produs eficient energetic	Yes
Mărci de omologare	Marcaj CE Conformitate RoHS KEMA Keur certificate

Consum de energie kWh/1000 h	18 kWh
Product Data	
Cod complet produs	871869680166600
Nume comandă produs	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8
EAN/UPC – Produs	8718696801666
Cod de comandă	80166600
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător – Pachete per cutie exterioră	10
Material SAP	929001869202
Greutate netă (bucată)	0,270 kg


Cote

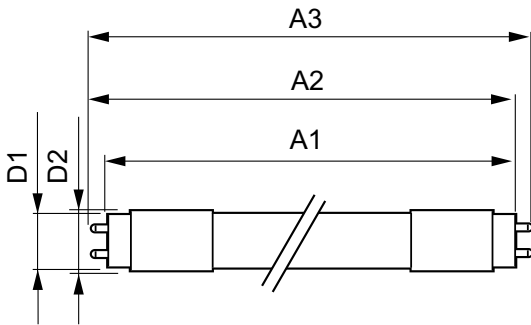


TLED 1200mm UNV16W-36W 2100lm 3000K

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W830 T8	27,9 mm	28 mm	1199,4 mm	1205,3 mm	1213,6 mm

Date fotometrice

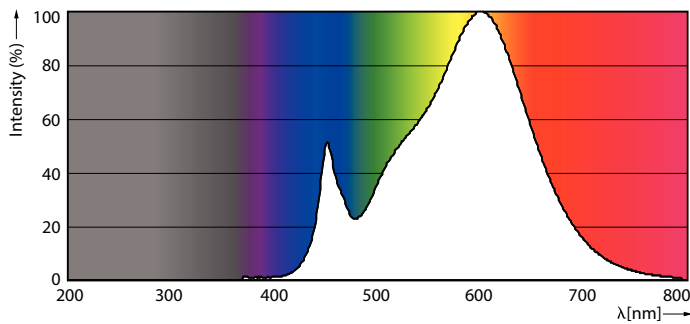

18W G13

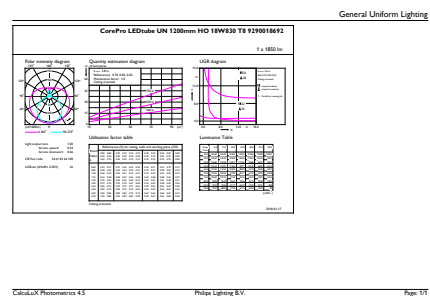

18W G13 830 3000K

Tubul CorePro LED Universal T8

Date fotometrice



18W G13 830 3000K

Durăta de viață



18W G13



18W G13




18W G13



18W G13

Tubul CorePro LED Universal T8

Durată de viață

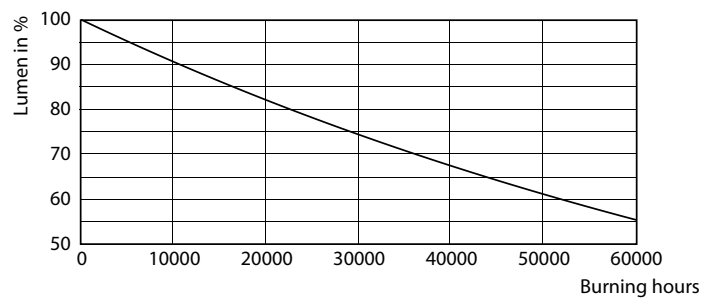

18W G13

